LIMPIEZA:

Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua templada y jabonosa y aclararse. Frotar con un trapo limpio y seco. Para limpiar la barra de juegos, frotar con un trapo húmedo y jabón suave. Dejar secar al aire. No sumergir en agua.

MANTENIMIENTO:

Antes de cada uso:
Compruebe que los juguetes estén bien encajados en la bandeja en todo momento.




www.summerinfant.com

En Summer Infant respaldamos todos nuestros productos. Si no está totalmente satisfecho o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en el **1-800-268-6237** o a través de **www.summerinfant.com/contact**. (Los clientes de países europeos deben llamar al +44 (0)144 250 5000 o enviar un correo electrónico a customerserviceuk@summerinfant.com)

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
First Floor North Wing, Focus 31
Cleveland Road, Hemel Hempstead
HP2 7BW UK
+44 (0) 144 250 5000

Los colores y estilos pueden variar.
Conserve esta información para futuras consultas.
LA BARRA DE JUEGOS, LOS JUGUETES, LAS CORREAS Y LA PIEZA DE ESPUMA ESTÁN FABRICADOS EN CHINA,
EL RESTO DE LOS COMPONENTES ESTÁ FABRICADO EN EE.UU. 2/13

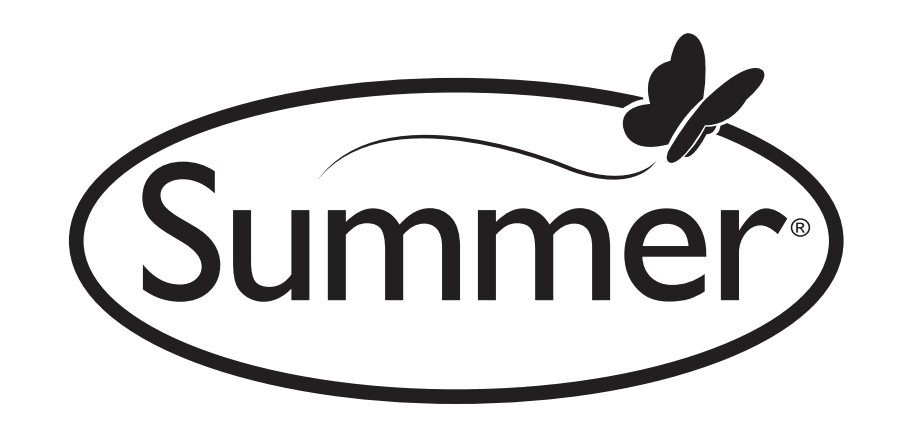

13290/13305
Please read the following instructions and warnings carefully before use.
Keep this instruction manual for future reference.
For technical support see page 4.
For use with children from 4 months to 4 years.
Maximum weight 33 lbs. (15 kg.)
Adult Assembly Required.

INSTRUCTION MANUAL
3-STAGE DELUXE SUPER SEAT®

⚠ WARNING: Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.


• PREVENT FALLS:
• Never use near stairs. Never use on any elevated surface.
• To avoid tip over, place product on a flat level surface.
• Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from sliding out, falls, or tipping over.

• Always secure child using restraint straps until child is able to get in and out of the booster seat without help (about 2 1/2 years old).
• Never leave child unattended.
• Do not use in motor vehicles.
• ALWAYS secure BOTH back and seat straps to an adult chair.
• NEVER allow child to push away from table.
• NEVER lift this product with your child in it.
• NEVER use soft seat without main seat.
• Do not use this product if it is damaged or broken.
• ALWAYS remove tray sections for proper fit to an adult chair during booster seat usage.
• Use ONLY for a child that can sit up unassisted.
• NEVER use this product as a car seat or bath seat, on a table or counter top, stool, swivel chair, or any other chair where the straps cannot secure it properly.
• For use on a chair whose seat dimensions are greater than those of the booster seat.
• Check that both the floor and seat of the chair are level before installing the booster seat.
• Once installed, check the security and position of the booster seat.
• Always check security of fit to adult chair before each use.
• Do not use on a stool, an unstable chair or folding chair.
• Do not use this booster unless all components are correctly fitted and adjusted.
• Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the booster seat.
• NEVER use the toybar to lift or carry booster seat with infant in it.

⚠ CAUTION: KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH.


COMPONENTS:

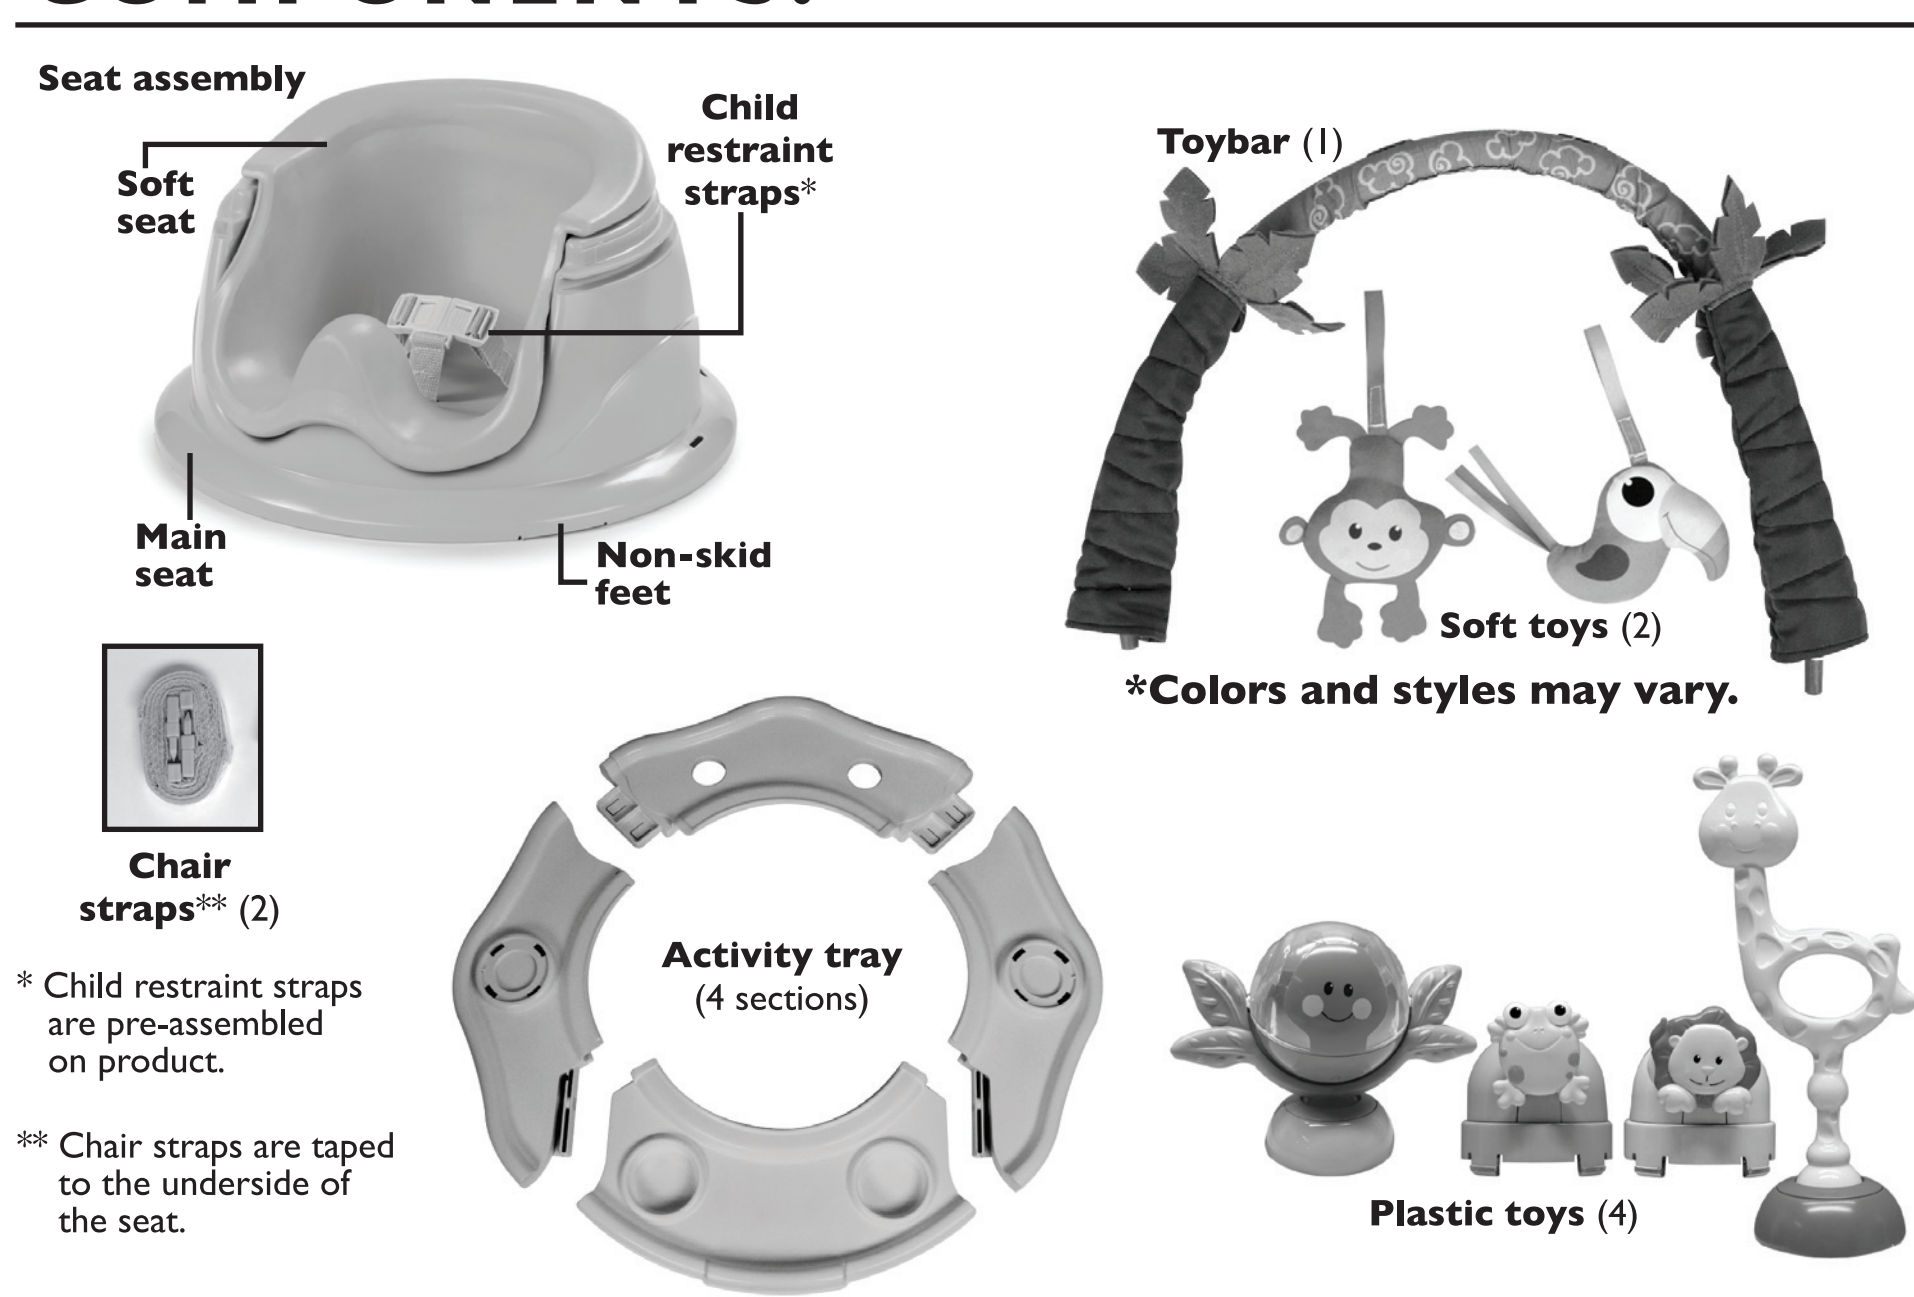

* Child restraint straps are pre-assembled on product.

** Chair straps are taped to the underside of the seat.

QUICK GUIDE:

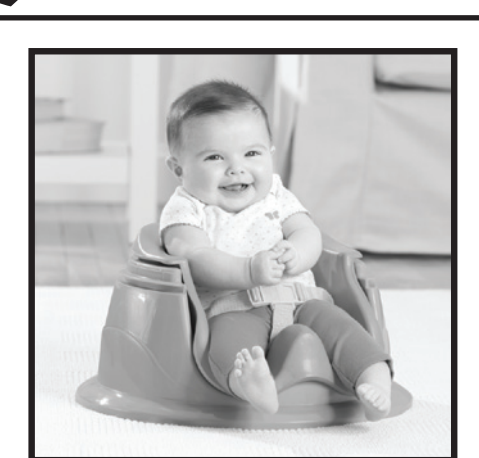

Stage 1:
infant support seat
(with or without soft seat)
Use when child can hold up head unassisted.



Stage 2:
floor time activity seat
(with or without soft seat)
Use until child begins to walk unassisted.



Stage 3:
booster seat for toddler
(with or without soft seat)

SET-UP & USE:


Stage 1: Infant support seat
(no assembly necessary)

Step 1: Unbuckle child restraint straps and place child in seat. Buckle child into child restraint and tighten straps for a snug and secure fit.

NOTE: For larger babies, soft seat can be removed by pulling straps through slots in soft seat.

Stage 2: Floor time activity seat

Step 1: Take the 4 tray sections and lay out each piece, underside up (Figure A).

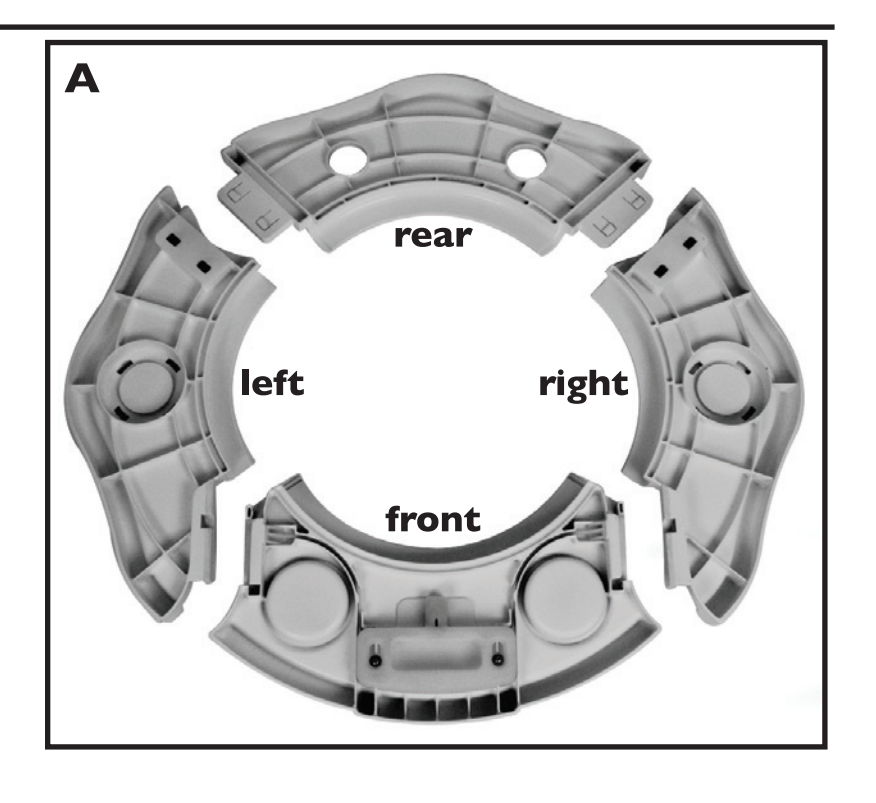


MONTAJE Y USO (continuación):

Paso 2: Encaje la sección trasera de la bandeja en la sección derecha de la bandeja (Figura B).

Paso 3: Encaje la sección trasera de la bandeja en la sección izquierda de la bandeja (Figura C).

Paso 4: Encaje los soportes de la barra de juguetes en los espacios correspondientes con la pieza giratoria hacia dentro tal como se muestra (Figura D).

Paso 5: Meta otros dos juguetes en los espacios tal como se muestra (Figura E).



Paso 6: Deslice la sección de tres piezas de la bandeja tal como se muestra en las Figuras F y G hasta que encaje en el riel del asiento.

Paso 7: Gire la sección de tres piezas hacia la derecha hasta que la abertura en la bandeja coincida con la abertura en el asiento (Figura H).


Paso 8: Deslice la sección frontal de la bandeja para encajarla en la bandeja de actividades; para ello, apriete y suelte el seguro frontal (Figura I)


Paso 9: Meta ambos lados de la barra de juegos en los soportes correspondientes tal como se muestra en la figura J.


Paso 10: Coloque los juguetes de tela; para ello, pase las cintas por la barra de juegos y ciérrelas con el velcro. (Figura K).


Paso 11: Desabroche las correas del arnés infantil y ponga al niño en el asiento. Abroche las correas del arnés alrededor del niño y ajústelas para que queden bien ceñidas.


NOTA: Al poner y sacar al niño del asiento debe girar la bandeja de modo que la sección frontal de la bandeja quede frente al niño.

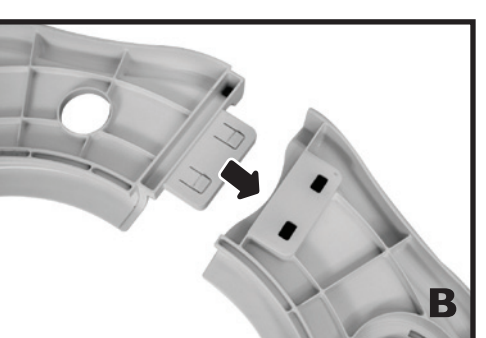

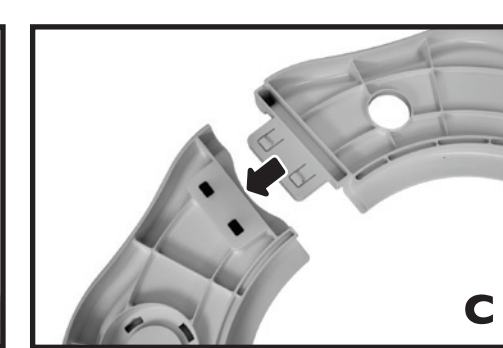


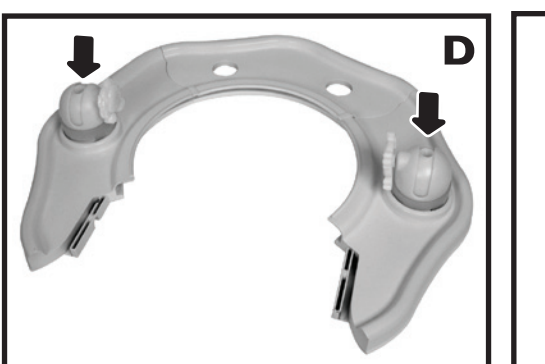


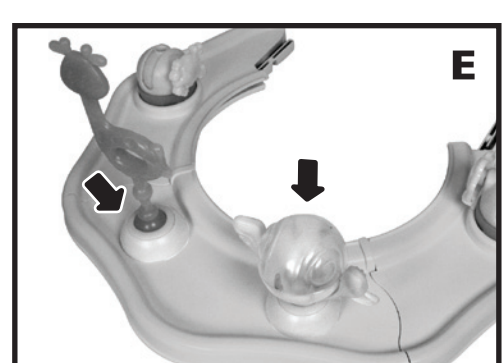

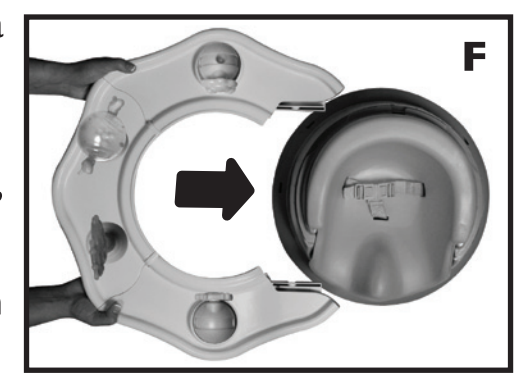



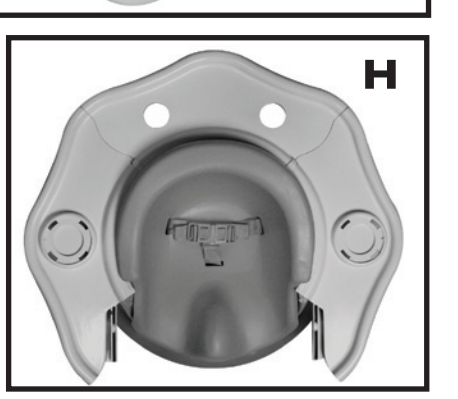

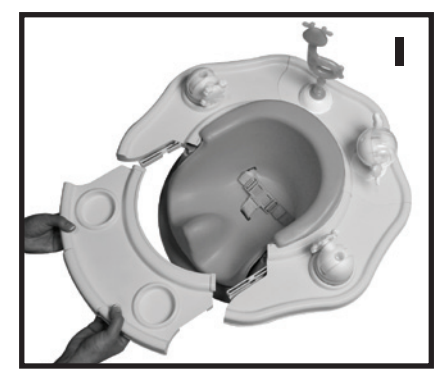






Etapa 3: Asiento elevador

NOTA: Cuando se esté usando como asiento elevador se deben utilizar todas las correas.

Paso 1: Saque toda la bandeja del asiento.

Paso 2: Saque las correas de sujeción a la silla que vienen pegadas a la parte inferior del asiento.

Paso 3: Dé la vuelta al asiento. Pase los extremos doblados de las correas de sujeción a la silla por las ranuras del respaldo del asiento. Tire de las correas para comprobar que no se salgan por las ranuras. Repita el procedimiento con las otras correas de sujeción a la silla en las ranuras laterales del asiento.

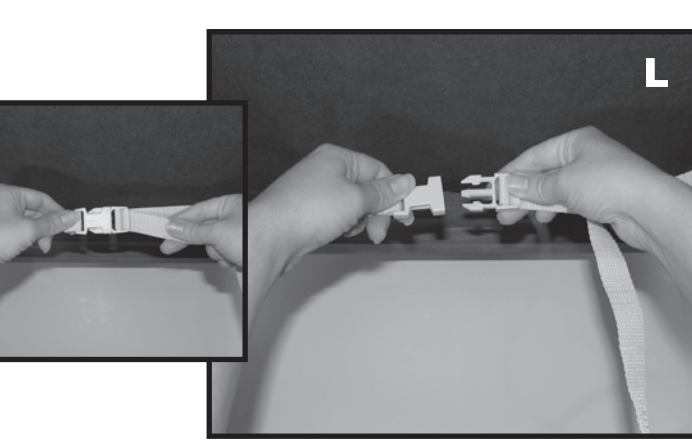


Paso 4: Coloque el asiento elevador en la silla. Pase las correas inferiores de sujeción a la silla por debajo de la base de la silla y abróchelas. Tire de la correa de sujeción a la silla y apriétela para que quede bien ceñida (Figura L).

Paso 5: Pase la correa posterior de sujeción a la silla alrededor del respaldo de la silla y abróchela. Tire de la correa de sujeción a la silla y apriétela para que quede bien ceñida (Figura L).

Paso 6: Desabroche las correas del arnés infantil y ponga al niño en el asiento. Abroche las correas del arnés alrededor del niño y ajústelas para que queden bien ceñidas (Figura M).



PIEZAS:

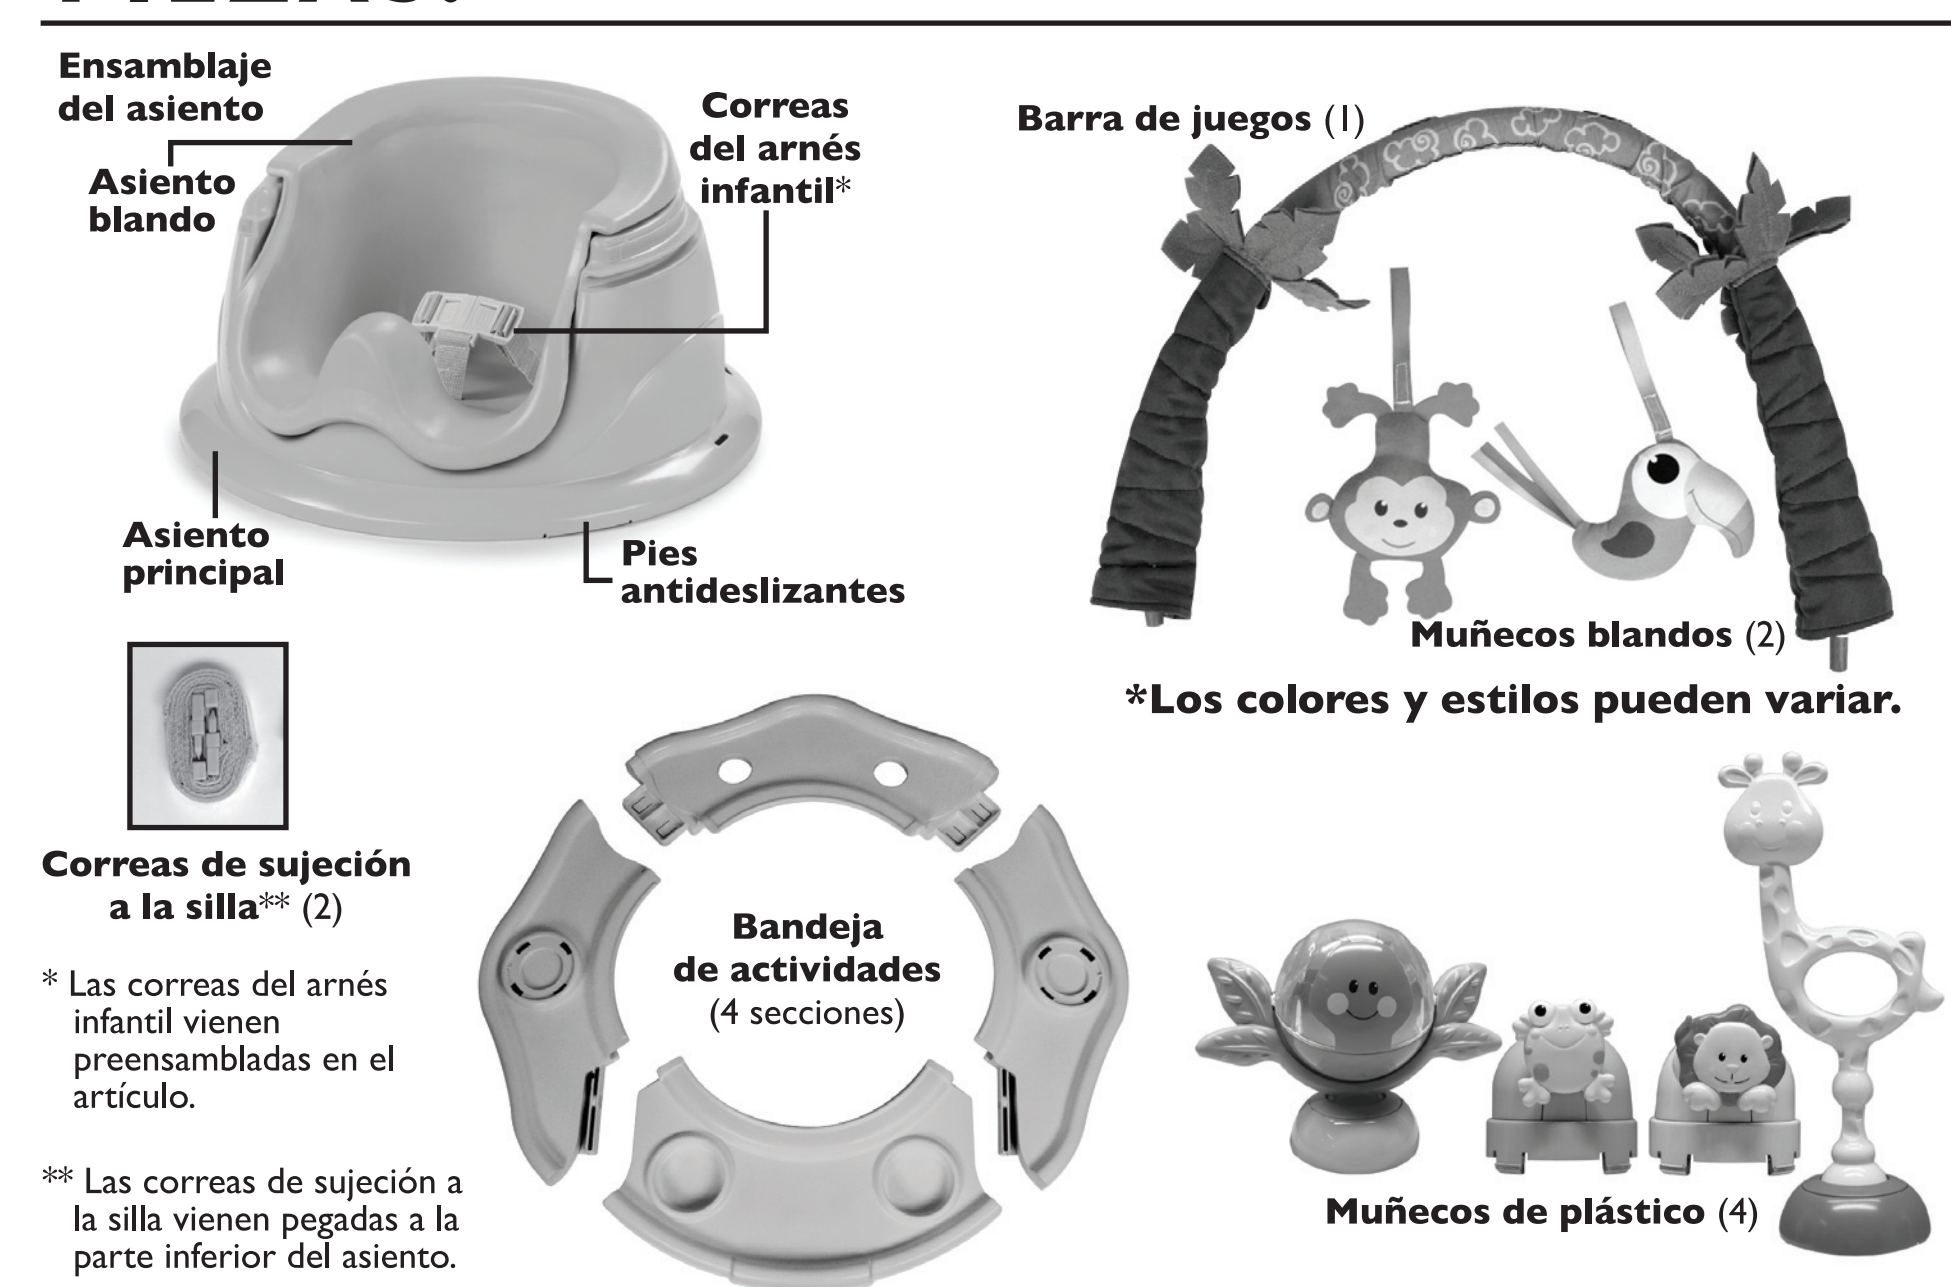

***Los colores y estilos pueden variar.**

* Las correas del arnés infantil vienen preensambladas en el artículo.

** Las correas de sujeción a la silla vienen pegadas a la parte inferior del asiento.

GUÍA RÁPIDA:



Etapa 1:
asiento de soporte infantil
(con o sin el asiento blando)
Usar cuando el niño pueda sostener la cabeza por sí solo.



Etapa 2:
asiento de actividades en el suelo
(con o sin el asiento blando)
Usar cuando el niño empiece a andar por sí solo.



Etapa 3:
asiento elevador para niños pequeños
(con o sin el asiento blando).

MONTAJE Y USO:


Etapa 1: Asiento de soporte infantil
(sin necesidad de ensamblaje)

Paso 1: Desabrochar las correas del arnés infantil y poner al niño en el asiento. Abrochar las correas del arnés alrededor del niño y ajustarlas para que queden bien ceñidas.

NOTA: Para bebés de mayor tamaño, se puede sacar el asiento blando; para ello se debe tirar de las correas a través de las ranuras del asiento blando.

Etapa 2: Asiento de actividades en el suelo

Paso 1: Ponga las cuatro piezas de la bandeja boca arriba (Figura A).

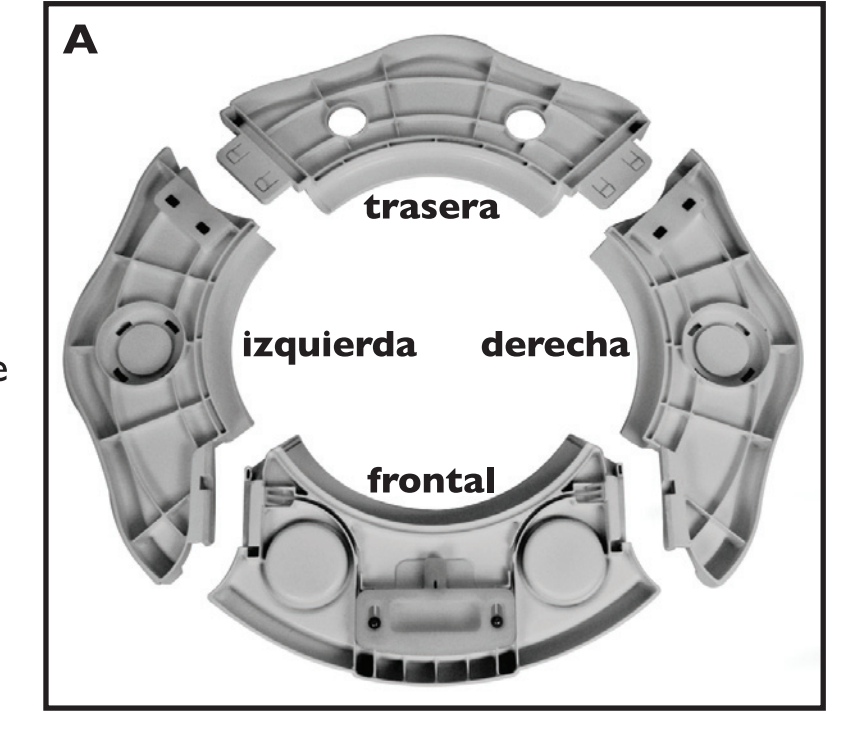

SET-UP & USE (continued):

Step 2: Simply insert and securely snap rear tray section into the slot on the right-side tray section (Figure B).

Step 3: Insert and securely snap rear tray section into the slot on the left-side tray section (Figure C).









Step 4: Insert toy bar mounts into corresponding receptacles with spinners facing inward as shown (Figure D)


Step 5: Insert other 2 toys into locations shown (Figure E).

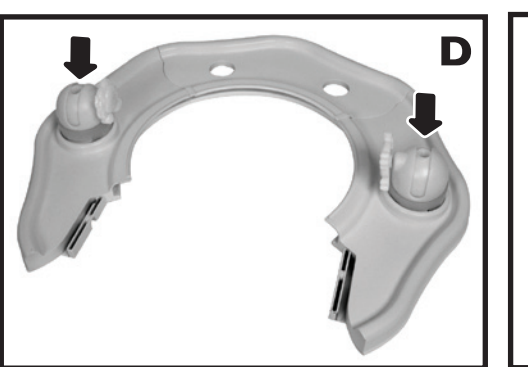


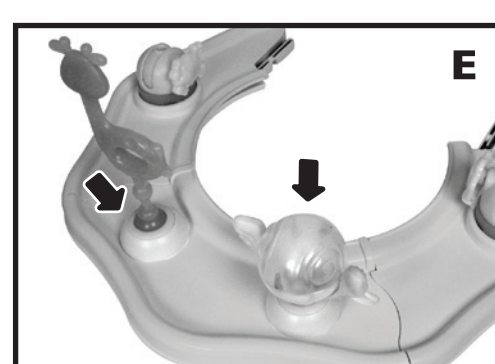

Step 6: Slide 3 piece tray section exactly as shown in Figures F & G until engaged in seat track.


Step 7: Rotate 3 piece section clockwise until opening in tray matches the opening in seat (Figure H).

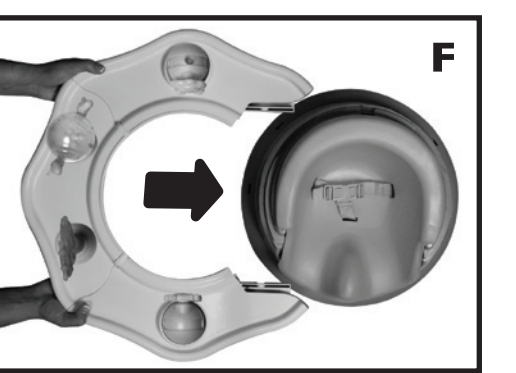


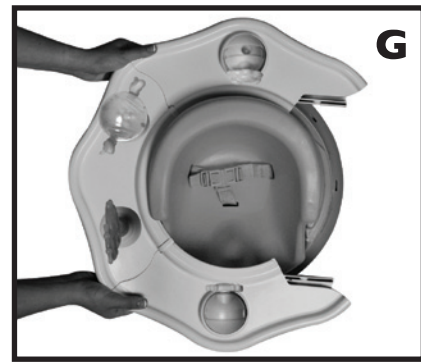

Step 8: Slide front tray section onto activity tray by squeezing and releasing front latch to lock into place (Figure I)

Step 9: Insert both sides of the toy bar into toy bar mounts as shown in Figure J.

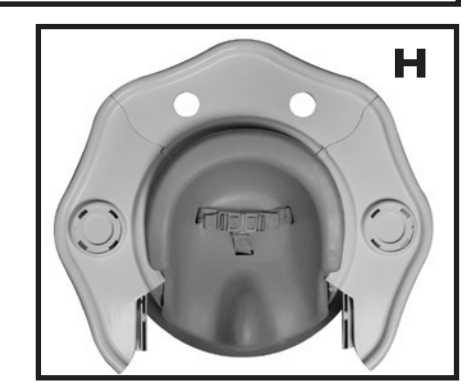

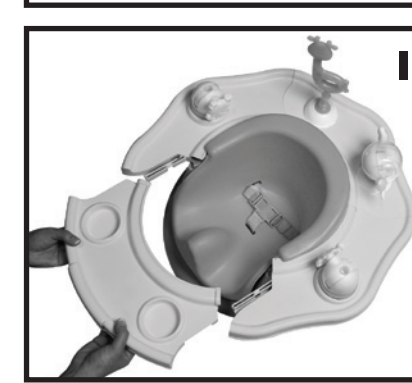

Step 10: Attach fabric toys through the loops in the toybar and secure them with “hook and loop” fasteners. (Figure K).

Step 11: Unbuckle child restraint straps and place child in seat. Buckle child into child restraint and tighten straps for a snug and secure fit.

NOTE: When placing baby in and out of seat, rotate tray so that front tray section is in front of the child.







Stage 3: Booster seat

NOTE: All straps must be used during booster seat mode.

Step 1: Remove entire tray from unit.

Step 2: Locate chair straps taped to the bottom of the seat base.

Step 3: Flip seat unit over. Slide folded ends of chair straps into slots on the back of the seat. Pull up to ensure chair straps are secured in slots. Repeat for slots in the side of seat with the second set of chair straps.

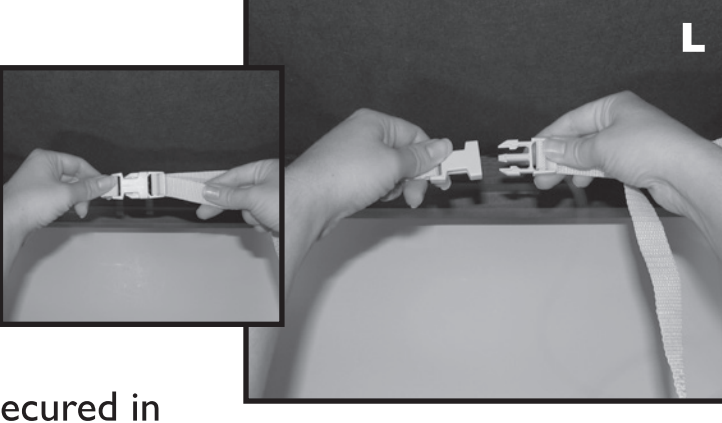

Step 4: Place booster seat onto chair. Pass the bottom chair straps under base of chair and secure buckle. Pull and tighten chair strap to ensure a snug fit (Figure L).

Step 5: Pass rear chair strap around back of chair and secure buckle. Pull and tighten chair strap to ensure a tight fit (Figure L).

Step 6: Unbuckle child restraint straps and place child in seat. Buckle child into child restraint and tighten straps for a snug and secure fit (Figure M).



TO CLEAN:

Wipe plastic components with warm soapy water and rinse clean. Wipe with a clean dry cloth. To clean toy bar, wipe with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

MAINTENANCE:

Please check the following before each use:
Make sure toys are fully engaged to the tray at all times.



www.summerinfant.com

Summer Infant stands behind all of its products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Consumer Relations Team at **1-800-268-6237** or **www.summerinfant.com/contact**.
(For Europe call +44 (0) 144 250 5000 or customerserviceuk@summerinfant.com)

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
First Floor North Wing, Focus 31
Cleveland Road, Hemel Hempstead
HP2 7BW UK
+44 (0) 144 250 5000

Colors and styles may vary.
Please retain information for future reference.

TOYBAR, TOYS, STRAPS AND FOAM INSERT MADE IN CHINA.
ALL OTHER COMPONENTS MADE IN USA. 2/13



13290/13305

Lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias antes de usar.
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
Enla página 12 figura información sobre asistencia técnica.
Se puede utilizar con niños de entre 4 meses y 4 años de edad.
Peso máximo: 33 libras. (15 kg)
Requiere montaje por parte de un adulto.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASIENTO ELEVADOR SUPER SEAT® 3 ETAPAS

⚠ ADVERTENCIA: No deje nunca al niño sin supervisión. No pierda de vista al niño en ningún momento mientras esté en el artículo.

- **EVITE CAÍDAS:**
- No usar nunca cerca de escaleras. No usar nunca sobre superficies altas.
- Para evitar que se vuelque, ponga el artículo sobre una superficie llana y uniforme.
- ¡Los cordones pueden ser causa de estrangulación! NO ponga objetos con cordones alrededor del cuello del niño, como cordones de capuchas o de chupetes. NO cuelgue cordones sobre el artículo ni ate cordones a los juguetes.

⚠ ADVERTENCIA: Evite las lesiones graves o la muerte a consecuencia de caídas, deslizamientos o vuelcos.

- El niño debe estar siempre sujeto con las correas de seguridad hasta que sea capaz de sentarse y salir del asiento elevador sin ayuda (a los dos años y medio de edad aproximadamente).
- No deje nunca al niño sin supervisión.
- No usar en automóviles.
- TANTO las correas del respaldo COMO las del asiento deben sujetarse SIEMPRE a la silla de adulto.
- NUNCA deje que el niño se empuje contra la mesa.
- No levante NUNCA este artículo con el niño en él.
- NUNCA use el asiento blando sin el asiento principal.
- No utilice este artículo si está roto o deteriorado.
- Saque SIEMPRE las secciones de la bandeja para colocar el asiento elevador correctamente a una silla de adulto durante su uso.
- Usar SOLAMENTE con niños que puedan permanecer sentados sin ayuda.
- NUNCA utilice este artículo como silla de automóvil ni como asiento para la bañera, ni sobre una mesa, una encimera, un taburete, una silla giratoria ni sobre ninguna otra silla a la que no se pueda sujetar de forma segura con las correas.
- Usar solamente con sillas cuyo asiento sea más grande que el asiento elevador.
- Compruebe que tanto el suelo como el asiento de la silla estén nivelados antes de colocar el asiento elevador.
- Una vez montado, compruebe la seguridad y la posición del asiento elevador.
- Antes de usar el asiento elevador, compruebe siempre que esté bien sujeto a la silla de adulto.
- No usar sobre un taburete, una silla inestable ni una silla plegable.
- No utilice este asiento elevador si sus componentes no están correctamente colocados y ajustados.
- Sea consciente del riesgo que presentan chimeneas y otras fuentes de calor intenso, como estufas eléctricas o de gas, etc. cerca del asiento elevador.
- NUNCA use la barra de juegos como asa para levantar o transportar el asiento elevador cuando el niño esté en él.

⚠ PRECAUCIÓN: NO DEJE LAS PIEZAS PEQUEÑAS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NETTOYAGE:

Essuyez les composants en plastique avec une eau tiède savonneuse puis rinsez. Essuyez avec un chiffon sec et propre. Pour nettoyer la barre de jeux, essuyez avec un chiffon humide et un savon doux. Laissez sécher. Ne pas plongez dans l'eau.

ENTRETIEN:

Veuillez vérifier les instructions suivantes avant chaque utilisation :
Assurez-vous que les jouets soient bien insérés dans le bac à tout moment.



www.summerinfant.com

Summer Infant assure un service complet pour tous les produits vendus. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait(e), ou si vous avez des questions à poser, contactez notre service assistance technique au **1-800-268-6237** ou rendez-vous sur le site, à l'adresse **www.summerinfant.com/contact.**
(Pour l'Europe, appelez le +44 (0)144 250 5000 ou envoyez un email à customerserviceuk@summerinfant.com)

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
First Floor North Wing, Focus 31
Cleveland Road, Hemel Hempstead
HP2 7BW UK
+44 (0) 144 250 5000

LA BARRE DE JEUX, LES JOUETS, LES SANGLES ET L'INSERT EN MOUSSE SONT FABRIQUÉS EN CHINE.
TOUS LES AUTRES COMPONENTS SONT FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS. 2/13

13290/13305

Veuillez lire attntivement les instructions et précautions d'usage suivantes avant toute utilisation.
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toutes futures références.
Pour le support technique, veuillez vous référer à la page 8.
Utilisation destinée aux enfants de 4 mois à 4 ans.
Poids maximum: 15 kg
Le montage doit être réalisé par un adulte.

Summer®

MANUEL D'UTILISATION

3-STAGE DELUXE SUPER SEAT®

⚠ ATTENTION : Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours surveiller l'enfant quand il se trouve près du produit.


- PREVENEZ LES CHUTES:
- Ne jamais utiliser à proximité des escaliers. Ne jamais utiliser sur une surface élevée.
- Pour éviter que l'enfant ne bascule en avant, veuillez placer le produit sur une surface plane.
- Les cordes présentent un risque de strangulation! NE placez aucun objet à corde autour du cou de l'enfant, tel que des cordons à capuche ou des attaches-tétines. NE suspendez pas de corde sur le produit et n'attachez pas de corde aux jouets.

⚠ ATTENTION : Evitez toute blessure grave ou la mort provoquées par le glissement, les chutes ou le basculement.

- Assurez toujours l'enfant au moyen des sangles de maintien jusqu'à ce que l'enfant soit capable de rentrer et de sortir du siège réhausseur tout seul (environ 2 ans et demi).
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ne pas utiliser dans les véhicules motorisés.
- ATTACHEZ toujours A LA FOIS les sangles d'assise et du dos sur un siège adulte.
- NE JAMAIS laisser l'enfant repousser la table avec ses pieds.
- NE JAMAIS soulever ce produit si l'enfant est à l'intérieur.
- NE JAMAIS utiliser le siège souple sans le siège principal.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou cassé.
- Retirez TOUJOURS les sections de plateau et ajustez-les à un siège adulte durant l'utilisation d'un siège réhausseur.
- Usage destiné UNIQUEMENT à un enfant capable de se lever tout seul.
- Ce produit ne doit JAMAIS être utilisé comme un siège-auto, ou un siège de bain, sur une table ou un plan de travail, un tabouret, un siège pivotant, ou toute autre chaise dont les sangles ne le maintiendraient pas suffisamment.
- Destiné à être utilisé sur un siège dont les dimensions sont supérieures à celles du siège réhausseur.
- Vérifiez que le sol est au même niveau que le siège de la chaise avant d'installer le siège réhausseur.
- Une fois installé, verifiez la sécurité et la position du siège réhausseur.
- Vérifiez toujours que la taille du siège adulte soit adaptée avant chaque usage.
- Ne pas utiliser sur un tabouret, une chaise bancale ou un siège pliant.
- Utiliser ce siège réhausseur seulement si tous les composants sont correctement installés et ajustés.
- Soyez conscient du risque de départ de feu et d'autres sources de fortes chaleur, tells que les incendies de barres électriques, les incendies de gaz etc. à proximité du siège réhausseur.
- NE JAMAIS utiliser la barre de jeux pour soulever ou transporter le siège réhausseur quand l'enfant se trouve à l'intérieur.

⚠ ATTENTION : GARDEZ LES PIECES DÉTACHÉES HORS DE LA PORTÉE DE L'ENFANT.

COMPOSANTS :

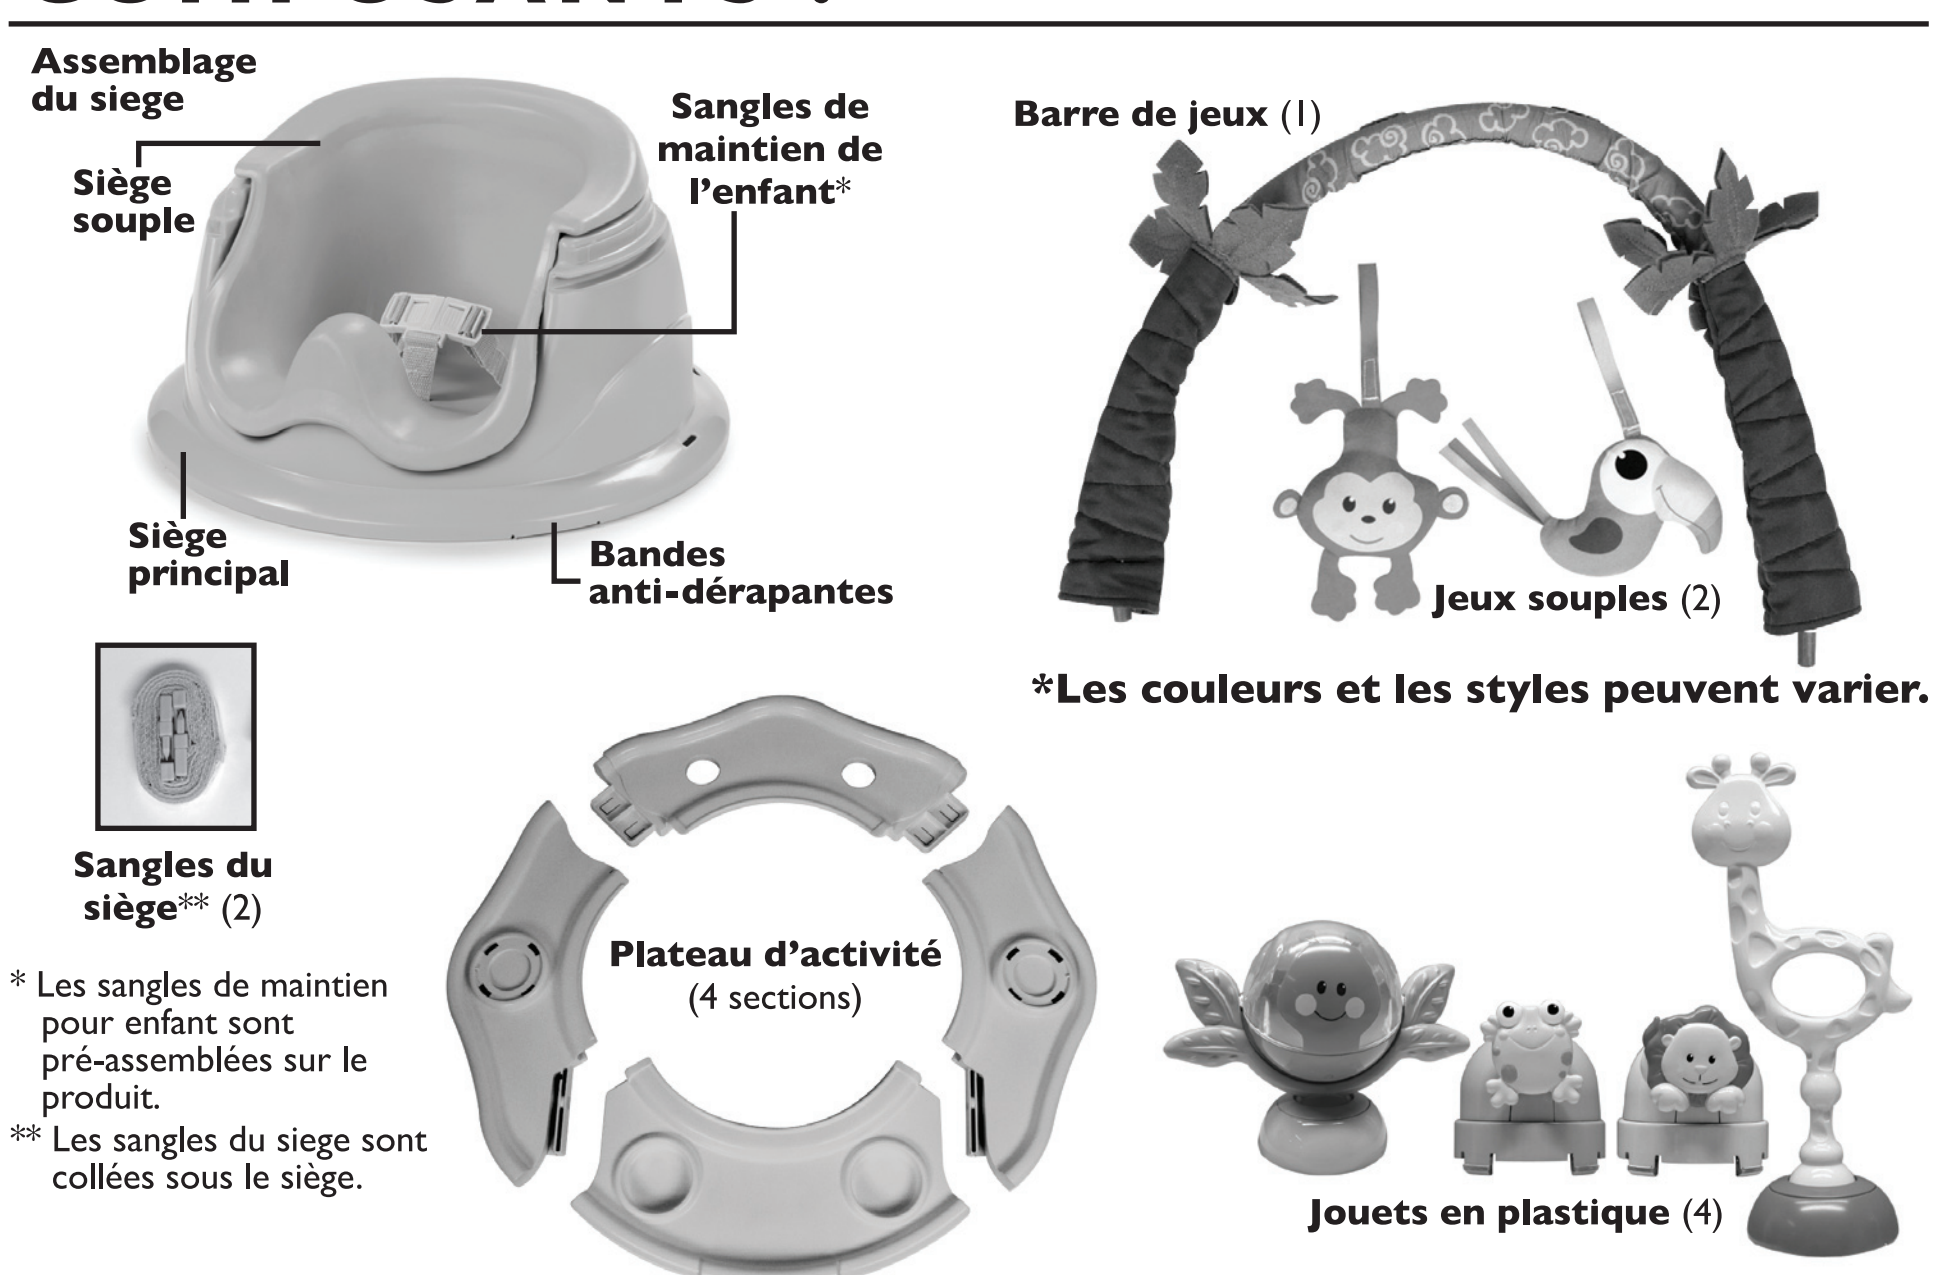

GUIDE RAPIDE:



Étape 1 :
support de siège bébé
(avec ou sans le siège souple)
Dans le cas où l'enfant est capable de relever la tête tout seul.



Étape 2 :
siege d'activité au sol
(avec ou sans le siège souple)
Utiliser jusqu'à ce que l'enfant commence à marcher tout seul.



Étape 3 :
siège réhausseur pour bébé
(avec ou sans le siège souple)

MONTAGE & UTILISATION :


Étape 1 : Support de siège bébé
(au montage à effectuer)

Étape 1 : Détacher les sangles de l'enfant et placer l'enfant sur son siège. Attacher l'enfant au moyen des sangles et serrer les sangles jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées et sécurisées.

NOTE : Pour les plus grands bébés, le siège souple peut etre retiré en tirant les sangles par les ouvertures du siège souple.

Étape 2 : Siège d'activité au sol

Étape 1 : Prenez les sections de plateau et disposez chaque pièce, la face du dessous vers le haut (Figure A).

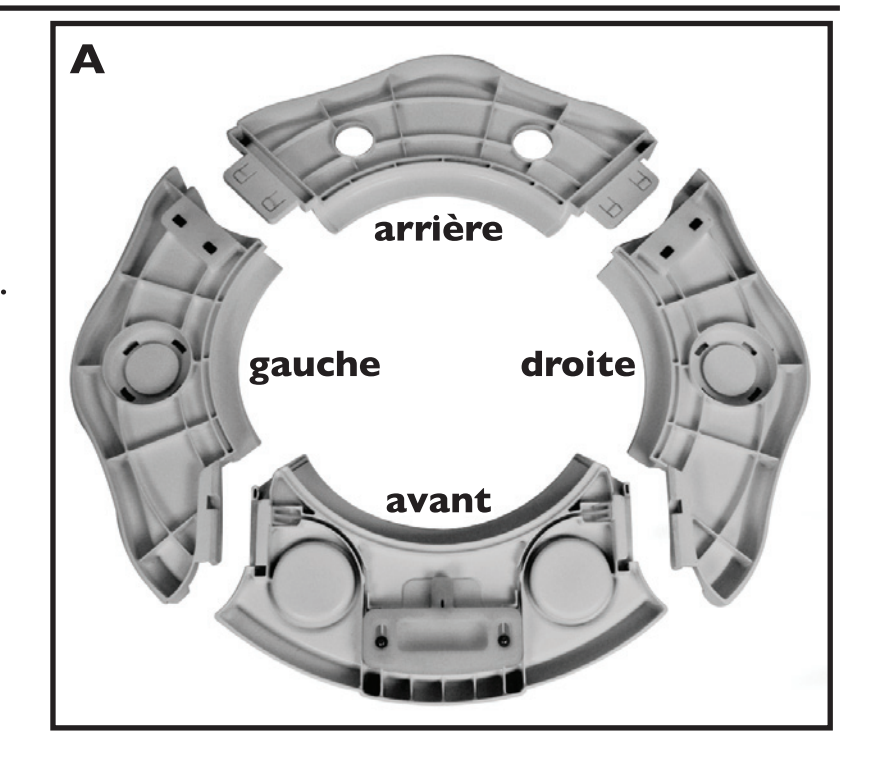

MONTAGE & UTILISATION (suite) :

Étape 2: Insérez simplement et fermez de façon sûre la section de bac arrière dans l'ouverture du côté droit de la section de bac (Figure B).


Étape 3: Insérez simplement et fermez de façon sûre la section de bac arrière dans l'ouverture du côté gauche de la section de bac (Figure C).






Étape 4: Insérez la monture de la barre de jeux dans les réceptacles correspondants de sorte que les girouettes soient tournées vers l'intérieur tel qu'indiqué sur le schéma (Figure D)

Étape 5: Insérez 2 jouets dans les endroits indiqués (Figure E).

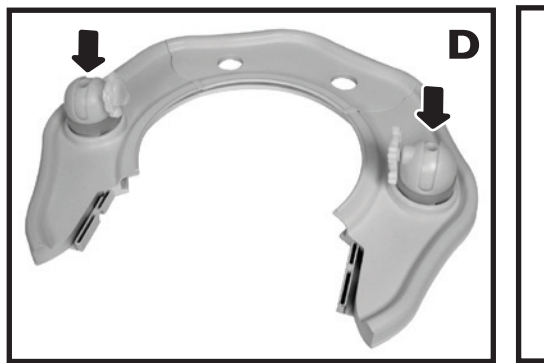


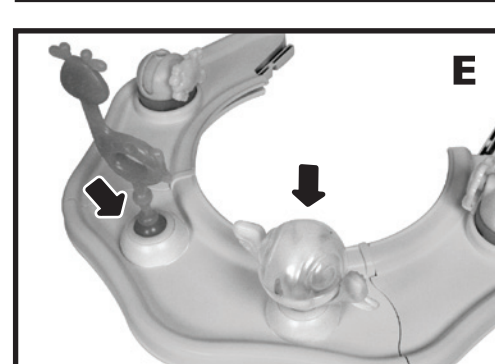

Étape 6: Glissez 3 sections de bac exactement tel que l'indiquent les Figures F & G jusqu'à ce qu'elles soient insérées dans les fixations du siège.

Étape 7: Faites tourner 3 piece sections dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ouverture du bac soit à la meme hauteur que l'ouverture du siège (Figure H).


Étape 8: Faites glisser la section de bac avant dans le bac d'activité en pressant et en relachant le loquet avant pour le fermer(Figure I)

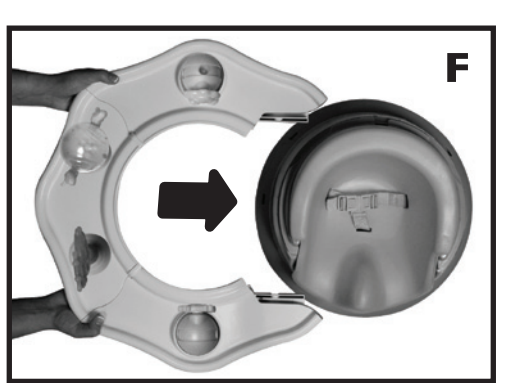




Étape 9: Insérez les deux côtés de la barre de jeux dans la monture de la barre de jeux tel que la Figure J l'indique.

Étape 10: Attachez les jouets en tissu dans les boucles dans la barre de jeux et sécurisez-les à l'aide des attaches à "boucles et crochets". (Figure K).

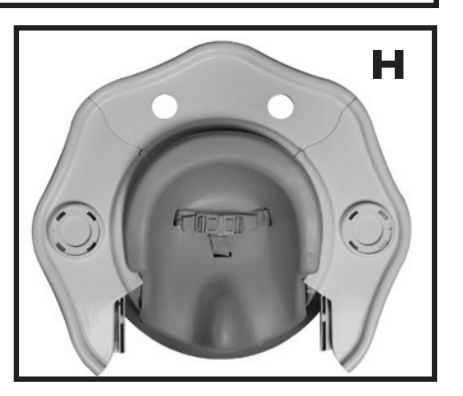

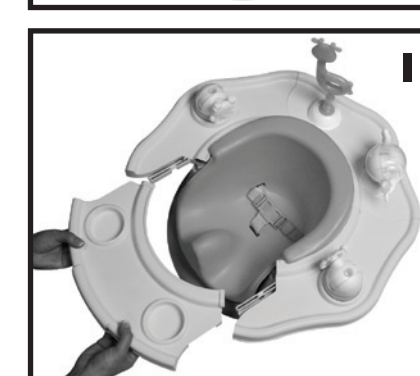

Étape 11: Détachez les sangles de maintien et placez l'enfant dans son siège. Attacher l'enfant au moyen des sangles et serrer les sangles jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées et sécurisées.

NOTE: Quand vous placez et retirez le bébé du siège, tournez le bac de sorte que la section avant se trouve face à l'enfant.








Étape 3 : Siège réhausseur

NOTE: Toutes les attaches doivent être utilisées durant le mode siège réhausseur.

Étape 1: Retirez le bac entier de l'unité.

Étape 2: Placez les attaches du siège collées sous la base du siège.

Étape 3: Retournez l'unité du siège. Faites glisser les extrémités repliées des attaches du siège dans les fentes du dos du siège. Tirez fort afin de vous assurer que les attaches du siège soient bien en place dans les fentes. Répétez l'opération avec les autres attaches du siège dans les rainures latérales du siège.

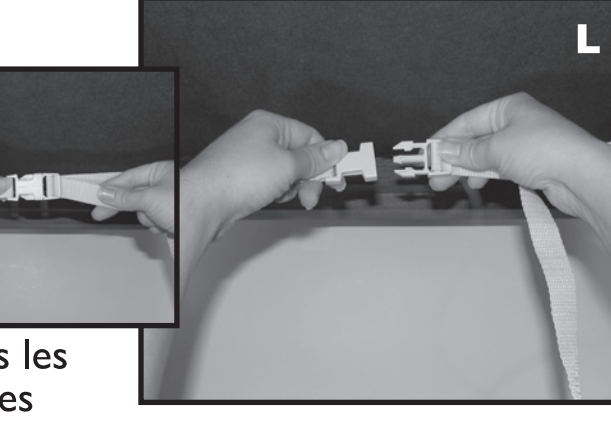

Étape 4: Placez le siège réhausseur dans la chaise. Passez les sangles de dessous le siège sous la base de la chaise et sécurisez l'attache. Tirez et serrez les sangles jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées et sécurisées. (Figure L).

Étape 5: Passez la sangle arrière du siège vers l'arrière de la chaise et sécurisez l'attache. Tirez et serrez les sangles jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées et sécurisées. (Figure L).

Étape 6: Détachez les sangles de maintien de l'enfant et placez l'enfant sur son siège. Placez l'enfant dans les attches pour enfant et serrez les sangles jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées et sécurisées (Figure M).

